


TOMI BJÖRCK

PANINIGRILLI

Käyttöohje TB-6304

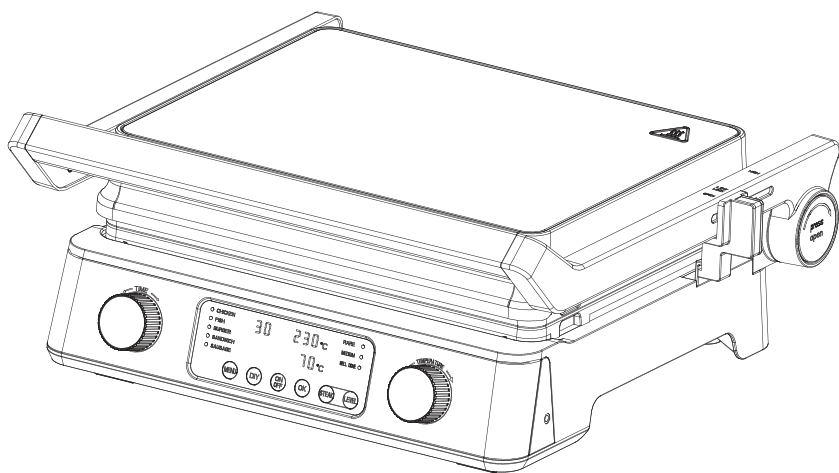

Minä olen Tomi Björck

Hyvä ruoka alkaa laadukkailla välineillä. Vuosikymmenet keittiössä ovat opettaneet minulle, että välineillä on merkitystä. Siksi loin tämän sarjan, joka yhdistää kestävyys, tarkkuuden ja käytännöllisyyden.

Jokainen tuote on suunniteltu toimimaan luotettavasti ja tukemaan parempia tuloksia.


Nauti ruoanlaitosta.

Jag är Tomi Björck

God mat börjar med kvalitetsverktyg. Årtionden i köket har lärt mig att verktygen spelar roll. Därför skapade jag den här kollektionen, en kombination av hållbarhet, precision och praktikalitet.

Varje produkt är utformad för att fungera pålitligt och stödja bättre resultat.

Njut av matlagningen.

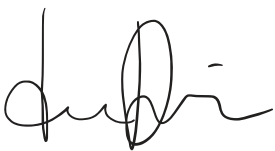


TEKNISET TIEDOT

- Jännite: 220–240 V~
- Taajuus: 50/60 Hz
- Teho: 2000 W
- Luokka: I

OSAT

1. Kahva
2. Yläosa
3. Lukko
4. 180°-avausnappi
5. Ajustimen säädin
6. Ohjauspaneeli
7. Lämpötilan säädin
8. Keraaminen grillilevy
9. Alaosa

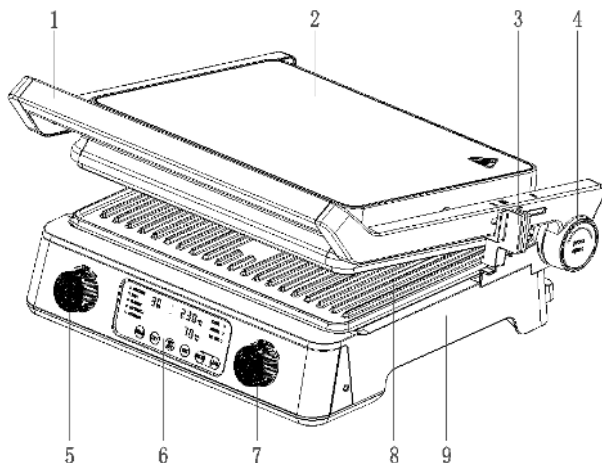

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön 220–240 V:n vaihtovirralla.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä aina kahvoja tai nuppeja.
- Älä upota johtoa, pistoketta tai itse laitetta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Valvo aina tarkasti, kun lapset käyttävät laitetta tai ovat sen läheisyydessä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, sekä ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista ja ennen puhdistusta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai toimii virheellisesti. Vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse.
- Valmistajan suosittelemattomien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
- Älä käytä laitetta ulkona tai kaupallisiin tarkoituksiin.

- Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli, äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä aseta laitetta kuuman kaasu- tai sähkölieden tai kuumennetun uunin päälle tai läheisyyteen.
- Irrota pistoke aina käytön jälkeen.
- Käytä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen avulla.
- Noudata erityistä varovaisuutta siirtäessäsi laitetta, joka sisältää kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, mikäli heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alaisia.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen käytön aikana.
- VAROITUS: Kuuma pinta.
- Jos johto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaarojen välttämiseksi.

Lisävaroitukset

- Laite sekä sen sivut ja yläosa kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Vältä koskettamista. Palovamman vaara! Tartu ainoastaan kahvaan.
- Laitteen on oltava aina vaakasuorassa asennossa käytön aikana.
- Älä upota laitetta mihinkään nesteeseen.
- VAROITUS: Puuhiiltä tai vastaavia palavia polttoaineita ei saa käyttää tämän laitteen kanssa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Maadoitettu pistoke

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi tässä laitteessa on maadoitettu pistoke. Jos pistoke ei sovi täysin pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä muokkaa pistoketta millään tavalla äläkä käytä sovitinta.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Puhdista grillilevyt pyyhkimällä ne lämpimällä vedellä kostutetulla sienellä tai liinalla. Älä upota laitetta veteen äläkä anna veden valua suoraan grillilevyille.
- Kuivaa liinalla tai talouspaperilla.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi levitä grillilevyille ohut kerros ruokaöljyä tai ruoanlaittosuihketta.

Huom.: Kun grilli kuumennetaan ensimmäistä kertaa, siitä saattaa tulla hieman savua tai hajua. Tämä on normaalia monissa lämmityslaitteissa eikä vaikuta laitteen turvallisuuteen.

PANINIGRILLI – KÄYTTÖOHJE

Varmista, että grillilevyt ovat puhtaat ja valmistellut kohdassa "Ennen ensimmäistä käyttöä" kuvatulla tavalla ennen aloittamista.

Käyttö

Grillin voi avata täysin (180°) käytettäväksi avoimena grillinä. Paina 180°-avausnappia vapauttaaksesi ylälevyn ja taita se alas.



- Sulje grilli ja kytke pistoke pistorasiaan. "ON/OFF"-painike alkaa vilkkua – grilli on sammutettuna.
 - Paina "ON/OFF"-painiketta noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi grillin päälle. Valitse sen jälkeen toimintatila: Paina "MENU" valitaksesi esiohjelman (Chicken, Fish, Burger, Sandwich tai Sausage, joissa on esiasetettu aika ja lämpötila), tai paina "DIY" asettaaksesi ajan ja lämpötilan manuaalisesti. Paina "STEAK" valitaksesi pihviohjelman ja käytä "LEVEL"-painiketta kypsyyssasteen valintaan: Rare, Medium tai Well Done. Näyttö näyttää valitun lämpötilan ja ajan.
 - Lämpötilaa ja kypsennysaikaa voi säätää tarpeen mukaan oikean- ja vasemmanpuoleisilla säätimillä.
 - Kierrä oikeanpuoleista säädintä lämpötilan säätämiseksi 5 °C:n portain. Lämpötila-alue on 120–230 °C.
 - Kierrä vasemmanpuoleista säädintä ajastimen säätämiseksi 1 minuutin portain (1–60 minuuttia).
 - Kun grillilevyt saavuttavat asetetun lämpötilan, lämpötilanäyttö lakkaa vilkkumasta, kuuluu äänimerkki ja kypsennyksen voi aloittaa.
 - Paina "OK"-painiketta käynnistääksesi ajastimen (aikanäyttö vilkkuu).
 - Kun ajastin päättyy, grilli palaa valmiustilaan.
- Laitteen voi sammuttaa milloin tahansa kypsennyksen aikana painamalla "ON/OFF"-painiketta noin 2 sekunnin ajan.
- Grilli sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä 30 minuuttiin.

PUHDISTUS JA HOITO

- Irrota pistoke aina pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä ennen puhdistusta. Laite on helpompi puhdistaa, kun se on vielä hieman lämmin (mutta ei kuuma – vältä palovamman vaaraa). Grilliä ei tarvitse purkaa puhdistusta varten. Älä koskaan upota grilliä veteen äläkä laita sitä astianpesukoneeseen.
- Pyyhi grillilevyt pehmeällä liinalla ruoantähteiden poistamiseksi. Kiinni palaneiden tähteiden poistamiseksi purista grillilevyille hieman lämmintä vettä ja astianpesuainetta ja puhdista sitten pehmeällä, ei-hankaavalla sienellä. Vaihtoehtoisesti voit asettaa kostean talouspaperin grillilevyille pehmittämään jäämiä.
- Älä käytä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa tai vahingoittaa tarttumista

estävää pinnoitetta.

- Älä käytä metallisia välineitä ruoan poistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa tarttumista estävää pintaa.
- Pyyhi grillin ulkopinta kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia pesutyynyjä tai teräsvillaa, sillä ne vahingoittavat pintaa. Älä upota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Poista ja tyhjennä tippumisastia jokaisen käyttökerran jälkeen ja pese se lämpimässä saippuavedessä. Vältä hankaavia pesutyynyjä tai voimakkaita pesuaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti pehmeällä liinalla ja aseta astia takaisin paikalleen.

SÄILYTYS

- Irrota pistoke aina ennen laitteen säilytystä.
- Varmista aina, että grilli on jäähtynyt ja kuiva ennen säilytystä.

LAJITTELUOHJE

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalajitetta (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Tuotteet, jotka on merkitty "yliviivatun jätteen" symbolilla, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Yliviivatun jätteen symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalajitetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tätä tarkoitusta varten kaikki kunnat ovat perustaneet keräysjärjestelmiä, joissa asukkaat voivat toimittaa sähkö- ja elektroniikkalajitteen maksutta kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin, tai jätte noudetaan suoraan kotitalouksista. Lisätietoja saa kunnan teknisestä hallinnosta.

Valmistuttaja ja maahantuoja:

Tomi Björck c/o Stock Group


Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, Suomi



TOMI BJÖRCK

PANINIGRILL

BRUKSANVISNING TB-6304

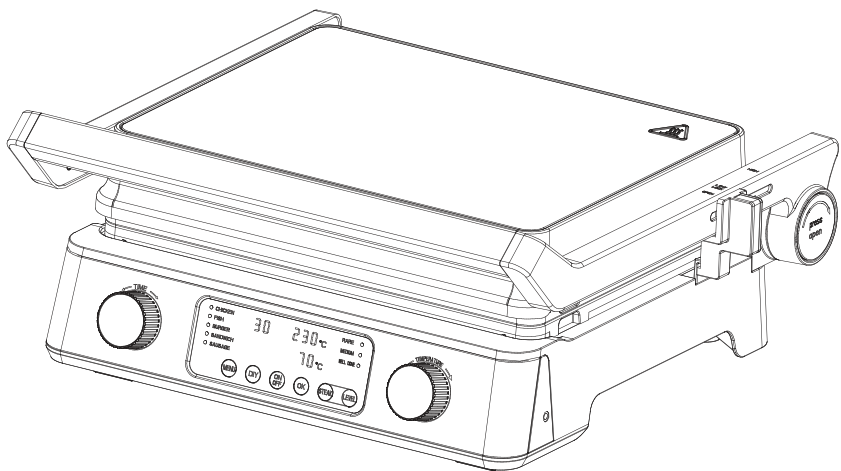


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Spänning: 220–240 V~
- Frekvens: 50/60 Hz
- Effekt: 2000 W
- Klass: I

DELAR

1. Handtag
2. Överdel
3. Lås
4. 180°-öppningsknapp
5. Tidsvred
6. Kontrollpanel
7. Temperaturvred
8. Keramisk grillplatta
9. Underdel

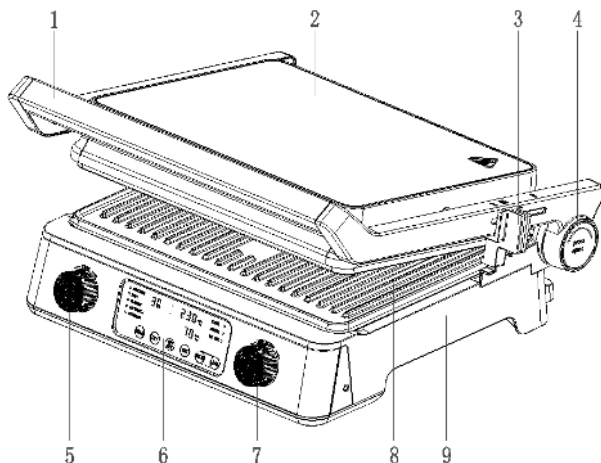

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

- Apparaten är avsedd för hushållsbruk med 220–240 V växelström.
- Rör inte vid varma ytor. Använd alltid handtag eller vred.
- Sänk aldrig ned sladd, kontakt eller själva apparaten i vatten eller annan vätska för att undvika risk för elektriska stötar.
- Håll ständig uppsikt när apparaten används av eller i närheten av barn.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar samt före rengöring.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller har funktionsfel. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för att undvika risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskada.

- Använd inte apparaten utomhus eller för kommersiella ändamål.
- Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkkanten och se till att den inte kommer i kontakt med varma ytor.
- Placera inte apparaten på eller i närheten av en varm gas- eller elbrännare eller en uppvärmd ugn.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Använd apparaten endast för dess avsedda ändamål.
- Apparaten är inte avsedd att styras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Iaktta stor försiktighet vid förflyttning av en apparat som innehåller het olja eller annan het vätska.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under uppsikt.
- Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift.
- FÖRSIKTIGHET: Varm yta.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med likvärdig kompetens för att undvika fara.

Ytterligare varningar

- Apparaten, inklusive sidorna och ovansidan, blir mycket varm under användning. Undvik all kontakt. Risk för brännskador! Håll endast i handtaget.
- Apparaten ska alltid stå vågrätt under användning.
- Sänk inte ned apparaten i någon form av vätska.
- VARNING: Träkol eller liknande brännbart bränsle får inte användas med denna apparat.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Jordad kontakt

För att minska risken för elektriska stötar är denna apparat utrustad med en jordad kontakt. Om kontakten inte passar helt i vägguttaget, kontakta en auktoriserad elektriker. Ändra inte kontakten på något sätt och använd inte någon adapter.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Läs alla instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk.
- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Rengör grillplattorna genom att torka av dem med en svamp eller trasa fuktad med varmt vatten. Sänk inte ned apparaten i vatten och låt inte vatten rinna direkt på grillplattorna.
- Torka av med en trasa eller hushållspapper.
- För bästa resultat, stryk på ett tunt lager matolja eller matlagningsspray på grillplattorna.

Obs! När grillen värms upp för första gången kan den avge en svag rök eller lukt. Detta är normalt för många värmeapparater och påverkar inte apparatens säkerhet.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU PANINIGRILLEN

Se till att grillplattorna är rena och förberedda enligt avsnittet "Före första användning" innan du börjar.

Användning

Grillen kan öppnas helt (180°) för användning som öppen grill. Tryck på 180°-öppningsknappen för att frigöra den övre plattan och lägg den platt.



- Stäng grillen och sätt i kontakten i vägguttaget. "ON/OFF"-knappen börjar blinka – grillen är i avstängt läge.
- Tryck och håll in "ON/OFF"-knappen i cirka 2 sekunder för att slå på grillen. Välj sedan läge: Tryck på "MENU" för att välja ett förinställt program (Chicken, Fish, Burger, Sandwich eller Sausage med förinställd tid och temperatur), eller tryck på "DIY" för att ställa in tid och temperatur manuellt. Tryck på "STEAK" för att välja stekprogrammet och använd "LEVEL" för att välja tillagningsgrad: Rare, Medium eller Well Done. Displayen visar vald temperatur och tid.
- Temperaturen och tillagningstiden kan justeras vid behov med det högra och det vänstra vredet.
- Vrid det högra vredet för att justera temperaturen i steg om 5 °C. Temperaturområdet är 120–230 °C.
- Vrid det vänstra vredet för att justera timern i steg om 1 minut (1–60 minuter).
- När grillplattorna har nått den inställda temperaturen slutar temperaturdisplayen att blinka, en ljudsignal hörs och tillagningen kan börja.
- Tryck på "OK"-knappen för att starta nedräkningen (tidsdisplayen blinkar).
- När nedräkningen är slut återgår grillen till standby-läge.

Apparaten kan stängas av när som helst under tillagningen genom att trycka och hålla in "ON/OFF"-knappen i cirka 2 sekunder.

Grillen stängs av automatiskt om den inte används på 30 minuter.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra alltid ur kontakten och låt grillen svalna före rengöring. Apparaten är lättare att rengöra medan den fortfarande är lite varm (men inte het – undvik risk för brännskador). Det behövs ingen demontering av grillen för rengöring. Sänk aldrig ned grillen i vatten och sätt den aldrig i diskmaskin.
- Torka av grillplattorna med en mjuk trasa för att avlägsna matrester. Vid inbrända rester, pressa lite varmt vatten blandat med diskmedel över resterna och rengör sedan med en mjuk, icke-slipande svamp. Alternativt kan du lägga fuktigt hushållspapper över grillplattorna för att blöta upp resterna.
- Använd inte slipande material som kan repa eller skada beläggningen.

- Använd inte metallredskap för att ta bort mat, eftersom de kan skada den non-stick-belagda ytan.
- Torka av utsidan av grillen med en fuktig trasa. Använd inte slipande svampar eller stålull, eftersom detta kan skada ytan. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska.
- Ta ut och töm droppskålen efter varje användning och diska den i varmt tvålatten. Undvik slipande svampar eller starka rengöringsmedel, eftersom de kan skada ytan. Skölj och torka noggrant med en mjuk trasa och sätt tillbaka skålen.

FÖRVARING

- Dra alltid ur kontakten före förvaring.
- Se alltid till att grillen är sval och torr innan den förvaras.

SORTERINGSGUIDE

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt. Produkter märkta med symbolen "överkryssad soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras tillsammans med osorterat hushållsavfall utan ska samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas kostnadsfritt av invånarna på återvinningsstationer eller andra insamlingspunkter, eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information kan fås från kommunens tekniska förvaltning.

Tillverkad för och importerad av:


Tomi Björck c/o Stock Group
Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, Suomi



TOMI BJÖRCK

PANINI GRILL

USER MANUAL TB-6304

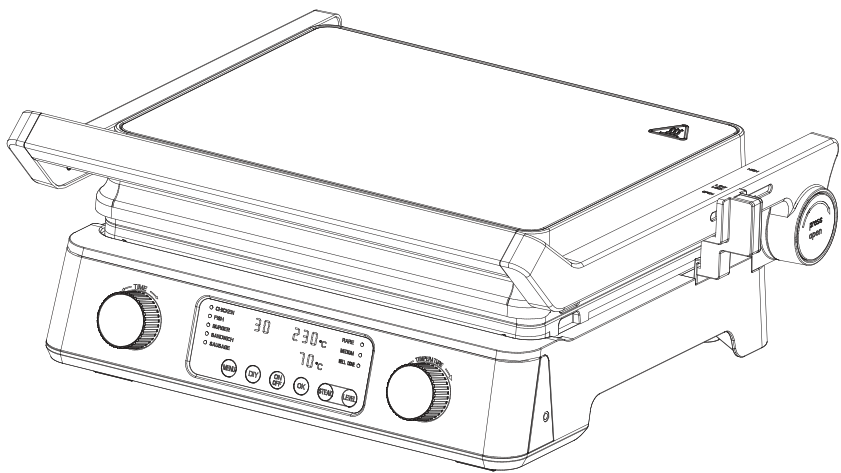


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: 220–240 V~
- Frequency: 50/60 Hz
- Power: 2000 W
- Class: I

PARTS

1. Handle
2. Upper Housing
3. Lock
4. 180° Angle Button
5. Time Knob
6. Control Panel
7. Temperature Knob
8. Ceramic Grill Plate
9. Bottom Housing

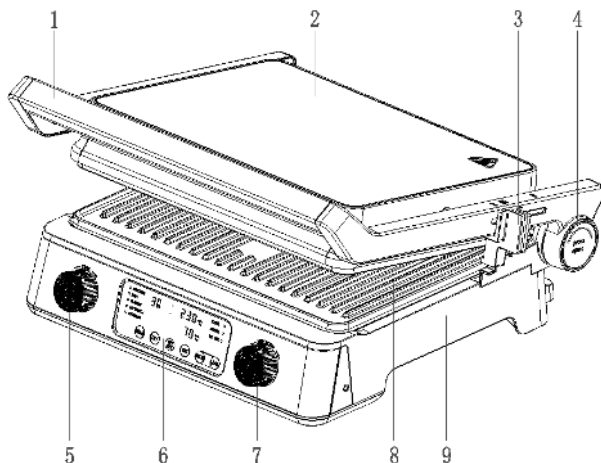

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- This appliance is intended for household use only on 220–240 V AC.
- Do not touch hot surfaces. Always use handles or knobs.
- To protect against the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug, or the appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Do not operate the appliance if it is damaged or has malfunctioned. Take it to an authorised service centre to avoid the risk of electric shock. Never attempt to repair the appliance yourself.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or risk of injury.

- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or a heated oven.
- Always unplug the unit when finished using.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Extreme caution must be exercised when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- CAUTION: Hot surface.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Additional warnings

- The appliance, including its sides and top, gets very hot during use. Avoid any contact. Danger of burning! Only hold by the handle.
- The appliance must always be positioned horizontally during use.
- Do not immerse the appliance in any liquid.
- WARNING: Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Earthed plug

To reduce the risk of electric shock, this appliance has an earthed plug. If the plug does not fit fully into the electrical outlet, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or use an adapter.

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging.
- Clean the cooking plates by wiping with a sponge or cloth dampened in warm water. Do not immerse the unit and do not run water directly onto the cooking surfaces.
- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Note: When the grill is heated for the first time, it may emit slight smoke or odour. This is normal with many heating appliances and does not affect the safety of the appliance.

HOW TO USE THE PANINI GRILL

Make sure the cooking plates are clean and prepared as described under "Before First Use" before you begin.

Operating the grill

The grill can be opened completely flat (180°) for use as an open grill. Press the 180° angle button to release the upper plate, and lay it flat.



- Close the grill and insert the power cord plug into the wall outlet. The "ON/OFF" button will start flashing – the grill is in off mode.
- Press and hold the "ON/OFF" button for approximately 2 seconds to turn on the grill. Then select a mode: Press "MENU" to choose a preset programme (Chicken, Fish, Burger, Sandwich, or Sausage with preset time and temperature), or press "DIY" to set the time and temperature manually. Press "STEAK" to select the steak programme, and use "LEVEL" to choose the doneness: Rare, Medium, or Well Done. The display will show the selected temperature and time.
- The temperature and cooking time can be adjusted as needed using the right and left knobs.
- Rotate the right knob to adjust the temperature in increments of 5 °C. The temperature control range is 120–230 °C.
- Rotate the left knob to adjust the timer in increments of 1 minute (1–60 minutes).
- When the cooking plates reach the set temperature, the temperature display stops flashing, a sound signal is heard, and cooking can begin.
- Press the "OK" button to start the countdown (the time display will flash).
- When the countdown ends, the grill returns to standby.

The appliance can be switched off at any time during the cooking process by pressing and holding the "ON/OFF" button for approximately 2 seconds.

The grill will switch off automatically if not operated for 30 minutes.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the grill and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when still slightly warm (but not hot – avoid risk of burns). There is no need to disassemble the grill for cleaning. Never immerse the grill in water or place it in a dishwasher.
- Wipe the cooking plates with a soft cloth to remove food residue. For baked-on residue, squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue, then clean with a soft, non-abrasive sponge. Alternatively, place wet kitchen paper over the grill to moisten the residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove food, as they can damage the non-stick surface.

- Wipe the outside of the grill with a damp cloth only. Do not use abrasive scouring pads or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.
- Remove and empty the drip tray after each use and wash it in warm, soapy water. Avoid scouring pads or harsh detergents, as they may damage the surface. Rinse and dry thoroughly with a soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the grill before storage.
- Always make sure the grill is cool and dry before storing.

SORTING GUIDE

Electrical and electronic equipment contains materials, components, and substances that can be hazardous and harmful to human health and the environment if waste from electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly. Products labeled with the "crossed-out wheeled bin" are electrical and electronic equipment. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste but must be collected separately. For this purpose, all municipalities have established collection schemes where waste from electrical and electronic equipment can be delivered free of charge by citizens at recycling stations or other collection points or picked up directly from households. Further information can be obtained from the municipality's technical administration.

Manufactured for and imported by:

Tomi Björck c/o Stock Group
Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, Suomi

